

GUIDE D'UTILISATION QUOTIDIENNE




MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT
BAUKNECHT

Afin de recevoir une assistance plus complète,
merci d'enregistrer votre produit sur
www.bauknecht.eu/register




Avant d'utiliser l'appareil, lire attention les
consignes de sécurité.

DESCRIPTION DU PRODUIT

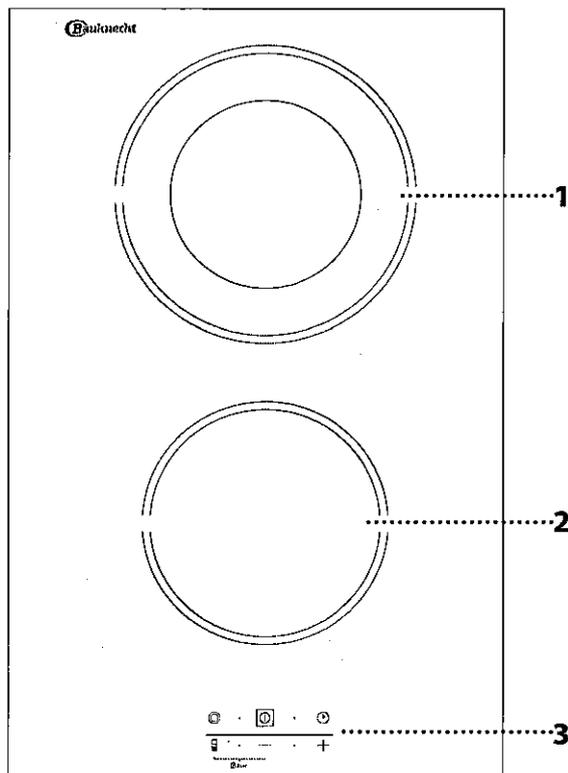

- 1. ZONE DE CUISSON DOUBLE RADIANTE**
Double circuit (180 - 120 mm)
- 2. ZONE DE CUISSON RADIANTE**
(145 mm)
- 3. PANNEAU DE COMMANDE**
Toutes les opérations peuvent être réalisées en utilisant les touches (capteurs capacitifs). Chaque activité est confirmée par un signal sonore.

DESCRIPTION DU BANDEAU DE COMMANDE

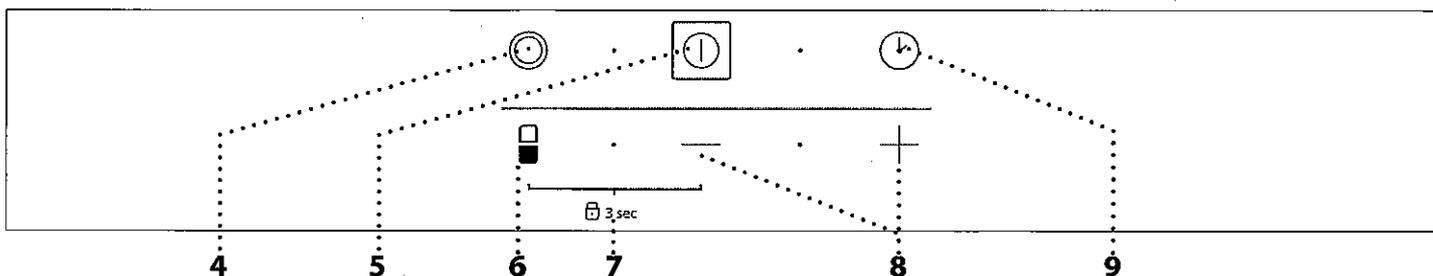

4. Sélection des doubles zones de cuisson

5. Bouton Marche/Arrêt

pour allumer ou éteindre l'appareil

6. Sélection de la zone de cuisson

7. Verrouillage

maintenir la touche appuyée 3" pour verrouiller le panneau de commande

8. Augmentation et diminution du réglage de chaleur par une pression répétée pour atteindre le niveau souhaité

9. Réglage de la minuterie

pour régler le temps de cuisson en appuyant sur + et - (8)

USAGE QUOTIDIEN

ALLUMAGE DU DISPOSITIF

Appuyez sur la touche  pour activer la commande : les indicateurs de niveau de réglage indiquent « 0 » et un voyant d'allumage apparaît au-dessus de la première touche.

Effectuez l'opération suivante dans un délai de 10 secondes, autrement, le dispositif s'arrêtera automatiquement.

RÉGLAGE DE LA PUISSANCE ET DE LA MINUTERIE

Utilisez les touches "+" et "-" pour ajuster le réglage des plaques et le temps requis sur la minuterie/le compteur.

Les commandes "+" et "-" sont communes aux deux fonctions. Par conséquent, pour réguler la puissance de la table de cuisson, sélectionnez tout d'abord la zone avec la touche (4, 6), puis ajustez le niveau de puissance correspondant en utilisant les touches "+" et "-"; une fois effectué, sélectionnez la fonction de temporisateur et poursuivez pour régler la durée, de même en utilisant les touches "+" ou "-".

ALLUMAGE DE LA ZONE DE CUISSON

Une fois que le dispositif a été activé, allumez la zone de cuisson (dans un délai de 10 secondes) comme suit :

- Appuyez sur l'une des touches pour sélectionner la zone de cuisson requise. L'écran correspondant devient plus lumineux.
- Utilisez les touches "+" et "-" pour ajuster le niveau de chauffage (de 1 à 9-P).

En appuyant sur le bouton "+" quand le niveau 9 est atteint, la fonction « Booster » est activée et la lettre « P » apparaît sur l'écran.

- Appuyez sur ces touches et maintenez-les enfoncées pour augmenter ou diminuer le réglage.

EXTINCTION DE LA ZONE DE CUISSON

La zone de cuisson requise doit être activée et sera donc plus lumineuse.

Remettez le réglage à "0", au moyen de la touche "-".

ARRÊT RAPIDE DE LA ZONE DE CUISSON

- Sélectionnez la zone de cuisson à éteindre.
- Appuyez simultanément sur les boutons "-" et "+" et maintenez-les enfoncés.

DOUBLE FOYER RADIANT

Sur une double zone de cuisson, une zone ou les deux (couronne centrale/couronne étendue) peut être allumée.

» ALLUMAGE D'UNE DOUBLE ZONE

Après sélection du niveau de puissance, supérieur ou égal à 1, les doubles zones de circuit sont activées en appuyant à nouveau sur la touche de la zone de cuisson.

Ce n'est que pour ce type de plaque de cuisson que les traits horizontaux s'allument pour indiquer combien de circuits sont allumés.

Deux traits horizontaux indiquent que les deux résistances sont allumées dans l'élément chauffant.

» EXTINCTION D'UNE DOUBLE ZONE

La zone de cuisson requise doit être activée et sera donc plus lumineuse.

Quand vous touchez à nouveau la touche de sélection, un circuit à la fois est éteint.

Si vous continuez à appuyer sur la touche de sélection par

intermittence, les plaques sont allumées et éteintes.

INDICATEUR DE CHALEUR RÉSIDUELLE ("H")

Si la température de la zone de cuisson est toujours élevée (et qu'il existe un risque de brûlure), une fois qu'elle a été éteinte, l'écran relatif à la zone indiquera la lettre "H" (chaleur résiduelle).

La lettre H disparaîtra uniquement quand le risque de brûlure n'existe plus (à environ 60°C).

ALLUMAGE DE LA TABLE DE CUISSON

La table de cuisson peut être éteinte à tout moment en appuyant sur l'icône MARCHE/ARRÊT ().

VERROUILLEZ LE PANNEAU DE COMMANDE (TOUCHE DE COMBINAISON)

La table de cuisson peut être verrouillée avec une combinaison de touches. Allumez la surface de cuisson et appuyez ensuite sur la touche "-", en la maintenant enfoncée, appuyez sur la touche de sélection sur la gauche : L apparaît. L'objectif de ce verrouillage est d'éviter des opérations non prévues. Pendant que le verrou est enclenché, toutes les opérations des touches sont désactivées, à l'exception de la touche OFF.

Pour déverrouiller la table de cuisson, effectuez la même opération : allumez la surface, appuyez sur la touche moins et appuyez sur la touche de sélection sur la gauche. Le L disparaît.

FONCTION MINUTEUR

Cette fonction simplifie les opérations de cuisson : une fois que le temps établi sur la minuterie s'est écoulé, la zone de cuisson est automatiquement éteinte.

» ALLUMAGE DE LA MINUTERIE

1. La zone de cuisson doit être activée.
2. Sélectionnez un niveau de puissance entre 1 et P.
3. Touchez la touche de minuterie (9) : l'écran du temporisateur indique "00" et le point décimal de la zone de cuisson est mis en surbrillance.
4. Sélectionnez le temps de cuisson (entre 0 et 99 minutes) au moyen des touches "+" et "-" (8). La fonction minuterie démarrera automatiquement en quelques secondes et un "t" clignotant apparaîtra sur la zone avec le réglage du temps le plus court.

Le point décimal de la zone de cuisson avec le réglage de la minuterie reste en surbrillance avec le réglage de minuterie le plus court. La minuterie commencera automatiquement en quelques secondes. Appuyez sur la touche "+" ou "-" et maintenez la enfoncée pour faire défiler le temps à régler.

La fonction minuterie peut être appliquée à toutes les zones de cuisson en les sélectionnant.

» EXTINCTION DE LA MINUTERIE

Quand le temps programmé s'est écoulé, un signal sonore est émis pendant deux minutes.

Pour couper le signal, appuyez sur n'importe quelle touche.

Pour interrompre la minuterie, procédez comme suit :


1. Appuyez sur la touche minuterie (5).
2. Appuyez sur la touche "-" pour remettre le temps à zéro.

ARRÊT DE SÉCURITÉ

Si une ou plusieurs zones de cuisson sont laissées par inadvertance allumées, le système de sécurité coupera les zones automatiquement après qu'un certain temps s'est écoulé. La lettre "H" sera affiché en dessous.

IMPORTANT

Pour éviter d'endommager la table de cuisson de manière permanente : n'utilisez pas de récipients dont les fonds ne sont pas plats ; n'utilisez pas de récipients métalliques avec un fond émaillé ; ne placez pas de récipients/casseroles chaudes sur le panneau de commande.

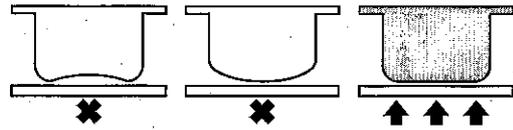

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- N'utilisez pas d'appareil de nettoyage à vapeur.
- N'utilisez pas d'éponges abrasives ni de tampons à récurer car ils peuvent endommager le verre.
- Après chaque utilisation, laissez refroidir la table de cuisson et nettoyez-la de façon à éliminer les résidus d'aliments incrustés et les taches.
- Utilisez un racloir uniquement si des résidus sont collés sur la table de cuisson. Respectez les instructions du fabricant du racloir pour éviter de rayer le verre.
- Le sucre et les aliments très sucrés peuvent

abîmer la table de cuisson et doivent être éliminés immédiatement.

- Le sel, le sucre et le sable peuvent rayer la surface en verre.
- Utilisez un chiffon doux, un essuie-tout ou des produits spécifiques pour le nettoyage de la table de cuisson (suivez les indications du fabricant).
- Des déversements de liquide dans les zones de cuisson peuvent provoquer le déplacement ou la vibration des casseroles.
- Après le nettoyage de la table de cuisson, séchez-la soigneusement.

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
F0	Erreur électronique	Débranchez et rébranchez l'alimentation électrique. Si l'erreur persiste, appelez le service après-vente.
Fc	Commande électronique surchauffée, les zones de cuisson sont coupées.	Attendez que la température baisse. La table de cuisson recommencera à fonctionner quand la température revient à la normale.
Ft / FE	Le capteur de température électronique peut être endommagé.	Attendez que la température baisse. Si le message persiste, même après que la valeur revient à la température ambiante, appelez le service après-vente.
Fb	Sensibilité excessive des touches.	Vérifiez que la table de cuisson en vitrocéramique a été installée correctement. Appelez le service après-vente pour vous assurer que tous les touches touchent la surface du verre correctement.
FU / FJ / FA / FC / Fd	Erreur de clavier, cette erreur est un contrôle de clavier automatique. Elle disparaîtra une fois le contrôle automatique réinitialisé à la valeur correcte.	Si l'erreur persiste, contactez le service après-vente.
fr	Erreur de relais, il peut y avoir un problème avec l'un des relais.	Débranchez l'alimentation électrique, attendez une minute et rallumez. Si l'erreur persiste, appelez le service après-vente.


Vous pouvez télécharger les consignes de sécurité, le manuel de l'utilisateur, la fiche produit et les données énergétiques en :



• Visitant notre site Internet - docs.bauknecht.eu

• Utilisant le Code QR

• Vous pouvez également, contacter notre Service après-vente (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes visibles sur la plaque signalétique de l'appareil.

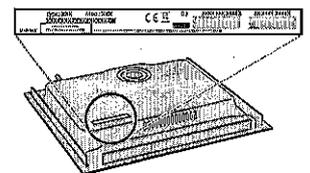

400011357532

Imprimé en Italie