

GUIDA RAPIDA




**GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN
PRODOTTO BAUKNECHT**
Per ricevere un'assistenza più completa,
registrare il prodotto su
www.bauknecht.eu/register




**Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere
attentamente le istruzioni relative alla
sicurezza.**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

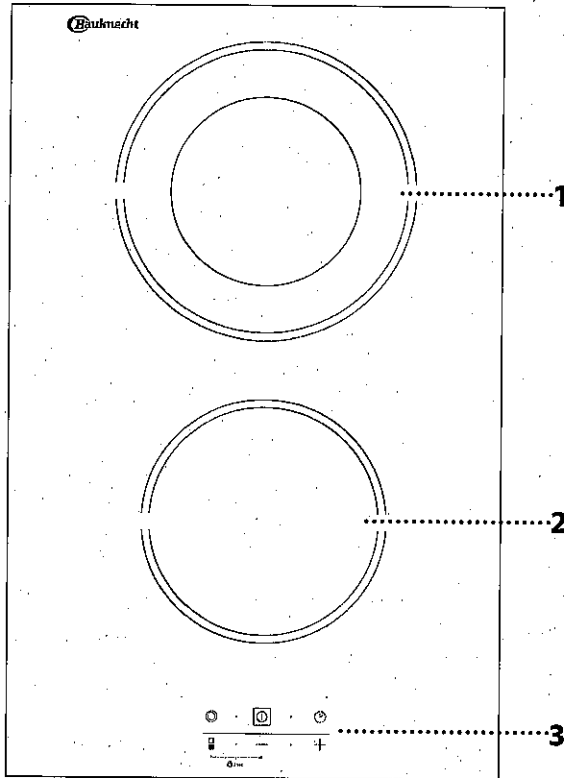

- 1. DOPPIA ZONA DI COTTURA
RADIANTE**
Doppio circuito (180 - 120 mm)
- 2. ZONA DI COTTURA RADIANTE**
(145 mm)
- 3. PANNELLO COMANDI**
Tutte le operazioni possono
essere eseguite usando i tasti a
sfioramento (sensori capacitivi).
Ogni attività viene confermata da
un segnale acustico.

DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI

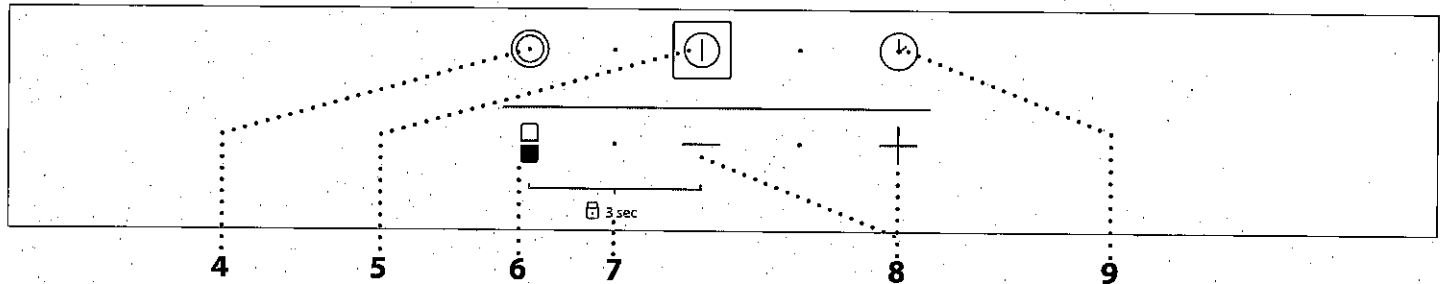

**4. Selezione della doppia zona di
cottura**

**5. Tasto di accensione /
spegnimento**

per accendere e spegnere l'apparecchio

6. Selezione della zona di cottura

7. Blocco tasti

premere per 3 secondi per bloccare il
pannello comandi

**8. Aumento e diminuzione
del livello di potenza**


premere
ripetutamente fino a raggiungere il livello
desiderato.

9. Selezione del timer

per impostare il tempo di cottura,
premere + e - (8)

USO QUOTIDIANO

ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO

Premere il tasto  per attivare i comandi: gli indicatori di regolazione del livello mostrano "0" e sopra il primo tasto compare un LED di accensione.

Eseguire la prima operazione entro 10 secondi, diversamente il dispositivo si spegnerà automaticamente.

IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DI POTENZA E DEL TIMER

Usare i tasti "+" e "-" per regolare il livello di potenza delle piastre e il tempo desiderato sul timer/contaminuti.

I comandi "+" e "-" sono comuni a entrambe le funzioni. Allo stesso modo, per regolare la potenza del piano di cottura, selezionare dapprima la zona desiderata con il tasto (4, 6), quindi regolare il livello di potenza con i tasti "+" e "-"; al termine, selezionare la funzione timer e procedere con l'impostazione della durata, usando anche in questo caso i tasti "+" o "-".

ACCENSIONE DELLA ZONA DI COTTURA

Una volta attivato il dispositivo, accendere la zona di cottura (entro 10 secondi) come segue:

- Premere uno dei tasti per selezionare la zona di cottura richiesta. Il display corrispondente si illumina.
- Usare i tasti "+" e "-" per regolare il livello di potenza (da 1 a 9-P).

Se si preme nuovamente il tasto "+" una volta raggiunto il livello 9, si attiva la funzione "Booster" e il display visualizza la lettera "P".

- Tenere premuti i tasti per aumentare o diminuire il valore.

SPEGNIMENTO DELLA ZONA DI COTTURA

La zona di cottura richiesta deve essere attivata, perciò sarà illuminata.

Riportare l'impostazione su "0" usando il tasto "-".

SPEGNIMENTO RAPIDO DELLA ZONA DI COTTURA

- Selezionare la zona di cottura da spegnere.
- Premere a lungo contemporaneamente i tasti "-" e "+".

DOPPIA ZONA DI COTTURA RADIANTE

Sulla zona di cottura doppia è possibile accendere una sola zona oppure entrambe (corona centrale/corona estesa).

» ACCENSIONE DI UNA ZONA DOPPIA

Dopo avere selezionato un livello di potenza maggiore o uguale a 1, le zone del doppio circuito vengono abilitate premendo nuovamente il tasto della zona di cottura.

Solo per questo tipo di piastra riscaldante, si accendono dei trattini orizzontali per indicare quanti circuiti sono accesi.

Due trattini orizzontali indicano che entrambe le resistenze dell'elemento scaldante selezionato sono accese.

» SPEGNIMENTO DI UNA ZONA DOPPIA

La zona di cottura richiesta deve essere attivata, perciò sarà illuminata.

Toccando nuovamente il tasto di selezione, i circuiti vengono spenti uno alla volta.

Continuando a premere il tasto di selezione a


intermittenza, le piastre vengono accese e spente.

INDICATORE DI CALORE RESIDUO ("H")

Se dopo lo spegnimento della zona di cottura la sua temperatura è ancora elevata (ed è presente ancora un rischio di ustione), il display associato a quella zona mostrerà la lettera "H" (calore residuo).

La lettera H scomparirà solo quando il rischio di ustione non sarà più presente (a circa 60°C).

SPEGNIMENTO DEL PIANO DI COTTURA

Il piano di cottura può essere spento in qualsiasi momento premendo l'icona di accensione/spegnimento ().

BLOCCO DEL PANNELLO COMANDI (COMBINAZIONE DI TASTI)

Il piano di cottura può essere bloccato mediante una combinazione di tasti. Accendere il piano di cottura e premere il tasto "-", quindi premere allo stesso tempo il tasto di selezione sulla sinistra: Compare una L.

Questo blocco ha lo scopo di impedire l'attivazione involontaria del piano di cottura. Quando il blocco è inserito, la pressione dei tasti non ha alcun effetto ad eccezione del tasto di spegnimento.

Per sbloccare il piano di cottura, eseguire la stessa procedura: accendere il piano di cottura, premere il tasto "-" e premere il tasto di selezione a sinistra. La L scompare.

FUNZIONE TIMER

Questa funzione semplifica le operazioni di cottura: una volta trascorso il tempo indicato sul timer, la zona di cottura viene spenta automaticamente.

» ACCENSIONE DEL TIMER

1. La zona di cottura deve essere attivata.
2. Selezionare un livello di potenza tra 1 e P.
3. Toccare il tasto del timer (9): il display del timer indica "00" e il punto decimale della zona di cottura viene illuminato.
4. Selezionare il tempo di cottura (tra 0 e 99 minuti) mediante i tasti "+" e "-" (8). La funzione timer si avvia automaticamente entro pochi secondi e compare una "t" lampeggiante sulla zona con il tempo impostato più breve.

Il punto decimale della zona di cottura con il tempo impostato più breve rimane illuminato. Il timer si avvia automaticamente entro pochi secondi. Tenere premuto il tasto "+" o "-" per regolare l'impostazione del timer.

La funzione timer può essere applicata a tutte le zone di cottura selezionate.

» SPEGNIMENTO DEL TIMER

Allo scadere del tempo impostato viene emesso un segnale acustico per due minuti.

Per silenziare il segnale, premere qualsiasi tasto.

Per interrompere il timer, procedere come segue:


1. Premere il tasto del timer (5).
2. Premere il tasto "-" per riazerare il tempo.

SPEGNIMENTO DI SICUREZZA

Nel caso in cui una o più zone di cottura vengano inavvertitamente lasciate accese, il sistema di sicurezza le spegnerà automaticamente dopo un certo tempo. Nella zona sottostante comparirà la lettera "H".

IMPORTANTE

Per evitare danni permanenti al piano di cottura: non utilizzare pentole con il fondo non piatto; non utilizzare pentole in metallo con il fondo smaltato; con collocare pentole/tegami caldi sul pannello comandi.

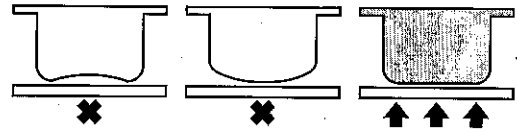**PULIZIA E MANUTENZIONE**

- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Non usare pulitrici a getto di vapore.
- Non utilizzare spugne abrasive o pagliette in quanto possono rovinare il vetro.
- Dopo ciascun utilizzo, pulire il piano di cottura (una volta raffreddato) per rimuovere eventuali depositi e macchie dovuti a residui di cibo.
- Utilizzare un raschietto solo nei casi in cui i residui persistono sul piano cottura. Rispettare le istruzioni del produttore del raschietto per evitare di graffiare il vetro.
- Lo zucchero e gli alimenti ad elevato contenuto di zuccheri danneggiano il piano di cottura e devono essere immediatamente rimossi.
- Sale, zucchero e sabbia possono graffiare la superficie in vetro.
- Utilizzare un panno morbido, carta assorbente da cucina o uno specifico detergente per piani di cottura (seguire le istruzioni del produttore).
- Le fuoriuscite di liquidi sulle zone di cottura possono causare spostamenti o vibrazioni delle pentole.
- Dopo aver pulito il piano cottura, asciugarlo accuratamente.


RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILI CAUSE	SOLUZIONE
F0	Errore dell'elettronica	Scollegare e ricollegare l'alimentazione elettrica. Se l'errore persiste, rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica.
Fc	Surriscaldamento dell'elettronica, le zone di cottura vengono spente.	Attendere l'abbassamento della temperatura. Il piano di cottura si riattiverà non appena la temperatura sarà tornata a un livello normale.
Ft / FE	Il sensore di temperatura elettronico potrebbe essere danneggiato.	Attendere l'abbassamento della temperatura. Se il messaggio rimane visualizzato anche dopo che il valore è tornato alla temperatura ambiente, rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica.
Fb	Eccessiva sensibilità dei tasti.	Controllare che il piano di cottura in vetroceramica sia stato installato correttamente. Chiamare il Servizio Assistenza Tecnica per verificare che i tasti tocchino correttamente la superficie in vetro.
FU / FJ / FA / FC / Fd	Errore del touchpad; questo errore è generato da un controllo automatico della tastiera. L'indicazione scompare quando il controllo automatico viene riportato al valore corretto.	Se l'errore persiste contattare il Servizio Assistenza Tecnica.
Fr	Errore del relè; potrebbe esservi un problema con uno dei relè.	Scollegare l'alimentazione elettrica, attendere un minuto e riattivarla. Se l'errore persiste, rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica.

Per scaricare le istruzioni di sicurezza, il manuale d'uso, la scheda tecnica e i dati energetici:



- Accedere al sito docs.bauknecht.eu
- Usare il codice QR
- In alternativa, **contattare il Servizio Assistenza Tecnica** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Prima di contattare il Servizio Assistenza Tecnica, prepararsi a fornire i codici riportati sulla targhetta matricola del prodotto.

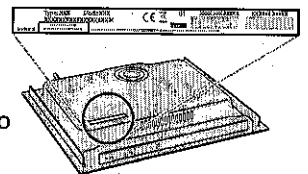

400011357532

Stampato in Italia

