



GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO BAUKNECHT

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su www.bauknecht.eu/register




Scaricare le istruzioni per la sicurezza e le istruzioni per l'uso collegandosi al sito docs.bauknecht.eu e seguire la procedura indicata sul retro.




Leggere attentamente le istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

DESCRIZIONE PRODOTTO

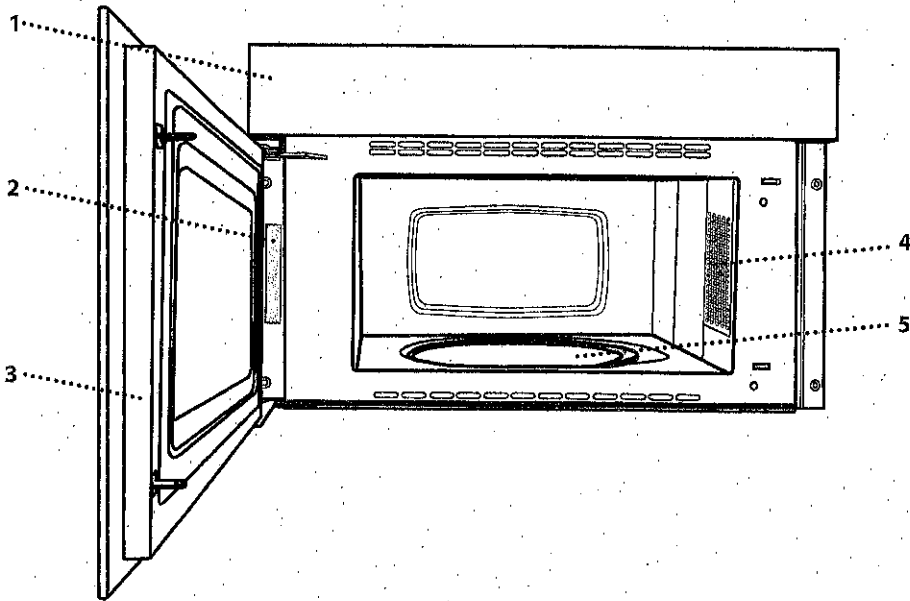

1. Pannello di controllo
2. Targhetta matricola (da non rimuovere)
3. Porta
4. Luce
5. Piatto rotante

PANNELLO DI CONTROLLO

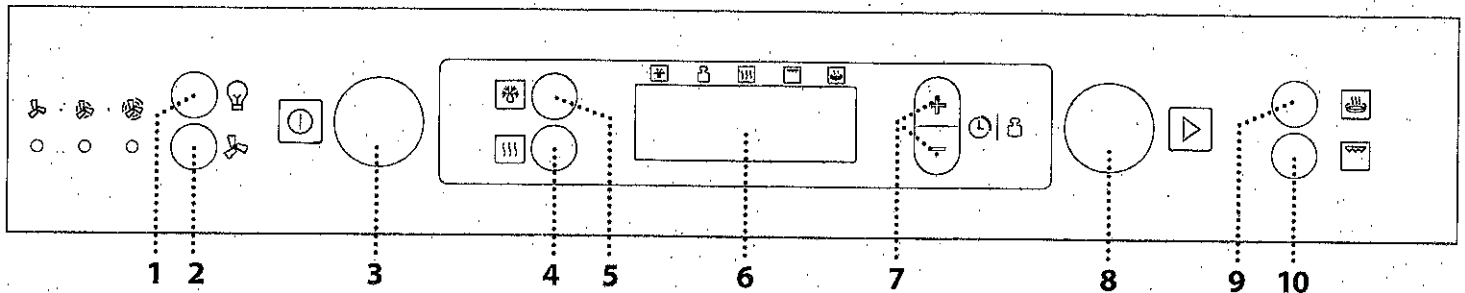

1. LUCE

Premere per accendere o spegnere la luce della cappa.

2. VENTOLA

È possibile regolare la velocità della ventola premendo questo tasto più volte.

3. STOP

Per interrompere una funzione o un segnale acustico, cancellare le impostazioni e spegnere il forno.

4. FUNZIONE MICROONDE/ POTENZA

Per selezionare la funzione microonde e impostare il livello di potenza desiderato.

5. FUNZIONE SCONGELAMENTO

6. DISPLAY

7. TASTI + / -

Per regolare le impostazioni di una funzione (es. durata, peso).

8. AVVIO


Per avviare una funzione. A forno spento, avvia la funzione microonde Jet Start.

9. FUNZIONE CRISP

10. FUNZIONE GRILL


ACCESSORI

PIATTO ROTANTE




Appoggiato sull'apposito supporto, il piatto rotante in vetro può essere utilizzato in tutte le modalità di cottura. Il piatto rotante va sempre usato come base per altri contenitori o accessori.

SUPPORTO PER PIATTO ROTANTE

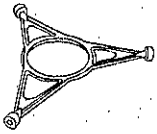

Utilizzare il supporto soltanto per il piatto rotante in vetro. Non appoggiare altri accessori sul supporto.

FILTRO ANTIGRASSO



Per eliminare fumi, odori e vapore dall'aria mediante evacuazione e filtrazione.

Il numero e il tipo di accessori possono variare a seconda del modello acquistato.

MEDIO/GRANDE



Da usarsi solo con l'apposita funzione Crisp. Il piatto Crisp deve essere sempre appoggiato al centro del piatto rotante in vetro e può essere preriscaldato a vuoto, utilizzando solo la speciale


funzione dedicata. Disporre gli alimenti direttamente sul piatto Crisp.

MANIGLIA PER PIATTO CRISP



Utile per rimuovere il piatto Crisp caldo dal forno.

FILTRO INTERNO



È situato all'interno del filtro antigrasso e può essere rimosso per la pulizia.

È possibile acquistare separatamente altri accessori non in dotazione presso il Servizio Assistenza Clienti.

In commercio sono disponibili diversi accessori. Prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei alla cottura a microonde e alle temperature del forno.

Contenitori metallici per cibi o bevande non vanno mai usati durante una cottura a microonde.

Verificare che alimenti e accessori non tocchino le pareti interne del forno.


Prima di avviare il forno, assicurarsi sempre che il piatto rotante possa ruotare liberamente. Fare attenzione a non spostare il piatto rotante dalla sua sede mentre si inseriscono o rimuovono altri accessori.

FUNZIONI DELLA CAPPA



VENTOLA

La ventola può essere accesa o spenta, ed è possibile regolarne la velocità premendo più volte il tasto corrispondente. La ventola si avvia sempre con la velocità minima. La pressione ripetuta del pulsante aumenta la velocità. Quando è raggiunta la velocità massima della ventola, la pressione successiva del pulsante la spegnerà.



VELOCITÀ BASSA, MEDIA E ALTA



LUCE

La luce della cappa può essere accesa o spenta premendo il tasto corrispondente.

FUNZIONI



MICROONDE

Per cuocere e riscaldare rapidamente alimenti o bevande.

POTENZA (W)	CONSIGLIATA PER
750 W	Riscaldamento rapido di bevande o altri alimenti ad alto contenuto di acqua, vegetali, carne.
500 W	Cottura di pesce, sughi di carne, salse con formaggio o uova. Finitura di sformati di carne o paste al forno.
350 W	Cotture lente e delicate. Per fondere burro o cioccolato.
160 W	Scongelare alimenti surgelati o ammorbidire burro e formaggi.
0 W	Per l'uso del solo contaminuti.



SCONGELAMENTO

Per scongelare rapidamente alimenti come carne, pollame e pesce con un peso compreso tra 100 g e 2 kg. Si consiglia di disporre gli alimenti direttamente sul piatto rotante in vetro. Quando richiesto, girare gli alimenti.

**CRISP**

Per ottenere una doratura perfetta sia sulla superficie superiore che su quella inferiore del cibo. Questa funzione richiede esclusivamente l'utilizzo dello speciale piatto Crisp.

DURATA (min)	CONSIGLIATA PER
3 - 4	Biscotti (8 - 10 pezzi)
7 - 8	Pizza surgelata (350 g)
7 - 9	Pan di Spagna (500 g)
8 - 10	Bastoncini di pesce (8 pezzi)
9 - 10	Pizza (350 g)
10 - 14	Patatine fritte (200 - 300 g)
13 - 15	Quiche Lorraine (500 g)

Accessori richiesti: piatto crisp, maniglia per piatto crisp

**GRILL**

Da solo è per dorare, grigliare o gratinare le pietanze. Si consiglia di girare gli alimenti durante la cottura. Si raccomanda di preriscaldare il grill per 3-5 minuti.

• **GRILL + MICROONDE**

Per cuocere e gratinare rapidamente le pietanze combinando le microonde con il grill. È indicata per lasagne, pesce e patate gratinate.

POTENZA	DURATA (min)	CONSIGLIATA PER
500 W	14 - 18	Lasagne (400 - 500 g)
500 W	10 - 14	Pesce (600 g)
500 W	40 - 50	Pollo (intero; 1-1,2 kg)
350 W	15 - 18	Gratin di pesce (600 g)
0 W	-	Sola doratura

Accessori consigliati: Griglia

USO QUOTIDIANO**SELEZIONARE UNA FUNZIONE**

Per selezionare una funzione è sufficiente premere il tasto corrispondente a quella desiderata.

IMPOSTARE LA DURATA

Dopo aver selezionato la funzione desiderata, utilizzare Δ o ∇ per impostare la durata.

Durante la cottura, il tempo può essere modificato premendo Δ o ∇ , oppure può essere aumentato di 30 secondi per volta premendo \square .

IMPOSTARE LA POTENZA DELLE MICROONDE

Premere più volte III per selezionare il livello di potenza delle microonde.

Nota: premendo III è possibile modificare il valore anche durante la cottura.

SCONGELAMENTO

Premere III , quindi usare Δ o ∇ per impostare il peso dell'alimento. Durante lo scongelamento, la funzione entrerà

brevemente in pausa per permettere di girare l'alimento. Una volta completata l'operazione, chiudere lo sportello e premere \square .

AVVIARE LA FUNZIONE

Una volta che i valori corrispondono a quelli desiderati, premere \square per avviare la funzione.

Ogni pressione successiva del tasto \square aumenterà la durata di cottura di ulteriori 30 secondi.

prememendo III è possibile interrompere in qualsiasi momento la funzione in corso.

JET START

A forno spento, premere \square per avviare la cottura con la funzione microonde impostata alla potenza massima (750 W) per 30 secondi.

PAUSA

Per sospendere una funzione attiva, per esempio per mescolare o girare gli alimenti, è sufficiente aprire la porta.

Per riprendere, chiudere sportello, premere \square .

BLOCCO DI SICUREZZA

Questa funzione si attiva automaticamente per prevenire un avvio involontario del forno. Aprire e chiudere la porta, poi premere \square per avviare la funzione.

REGOLAZIONE DELL'ORA

Premere III finché sul display non lampeggiano le due cifre dell'ora (a sinistra).

Utilizzare Δ o ∇ per impostare l'ora corretta e premere \square per confermare: sul display lampeggiano i minuti.

Utilizzare Δ o ∇ per impostare i minuti e premere \square per confermare.

Nota: dopo un'interruzione prolungata della corrente potrebbe essere necessario impostare nuovamente l'ora.

CONTA MINUTI

Quando il forno è spento, il display può essere utilizzato come contaminuti. Per attivare la funzione e impostare la durata desiderata, premere Δ o ∇ . Premere III per impostare la potenza su 0 W, quindi premere \square per avviare il conto alla rovescia.

Nota: il timer non attiva nessun ciclo di cottura. Il timer può essere interrotto in qualsiasi momento premendo III .

PULIZIA

Assicurarsi che l'apparecchio si sia raffreddato prima di eseguire ogni operazione.

Non usare in nessun caso pulitrici a getto di vapore.

Non usare pagliette metalliche, panni abrasivi e detersivi abrasivi o corrosivi che possano danneggiare le superfici.


SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE

- Pulire le superfici con un panno in microfibra umido. Se molto sporche, aggiungere qualche goccia di detersivo neutro. Asciugare con un panno.
- Pulire il vetro della porta con detersivi liquidi specifici.
- A intervalli regolari o in caso di traboccamenti, togliere il piatto rotante e il suo supporto per pulire la base del forno, rimuovendo tutti i residui di cibo.


ACCESSORI

È possibile lavare in lavastoviglie tutti gli accessori ad eccezione del piatto Crisp.
Il piatto Crisp deve essere pulito con acqua e un detersivo neutro. Per lo sporco più tenace, strofinare delicatamente con un panno. Far raffreddare il piatto Crisp prima di lavarlo.

PULIZIA DEL FILTRO

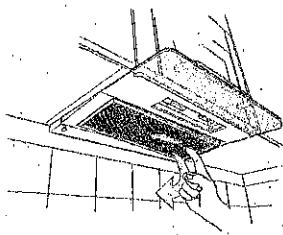

Pulire periodicamente il filtro antigrasso con acqua saponata: per smontare il filtro del grasso occorre abbassare la maniglia.

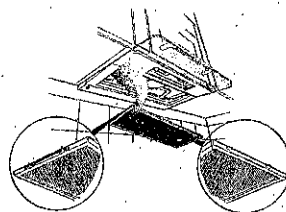


Dopo aver pulito il filtro antigrasso, rimontarlo eseguendo le operazioni in ordine inverso.


RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il forno non funziona.	Interruzione di corrente elettrica. Disconnessione dalla rete principale.	Verificare che ci sia tensione in rete e che il forno sia collegato all'alimentazione elettrica. Spegnerne e riaccendere il forno e verificare se l'inconveniente persiste.
Il display mostra la lettera "F" seguita da un numero.	Guasto software.	Contattare il più vicino Servizio Assistenza Clienti e specificare il numero che segue la lettera "F".

SCHEDA TECNICA

 [www](http://www.docs.bauknecht.eu) La scheda tecnica del prodotto comprensiva dei dati energetici di questo forno può essere scaricata dal sito internet docs.bauknecht.eu

COME OTTENERE LE ISTRUZIONI PER L'USO


>  [www](http://www.docs.bauknecht.eu) Scaricare le Istruzioni per l'uso dal sito web docs.bauknecht.eu (è possibile utilizzare questo codice QR) specificando il codice prodotto.



> In alternativa, contattare il Servizio di Assistenza Clienti.

CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

Le informazioni di contatto sono riportate sul libretto di garanzia. Quando si contatta il Servizio Assistenza, prepararsi a fornire i codici riportati sulla targhetta matricola del prodotto.

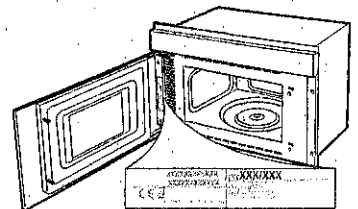

400011309851

Stampato in Italia