

KURZANLEITUNG




**DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN BAUKNECHT
PRODUKT ENTSCHEIDEN HABEN**
Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie
Ihr Gerät bitte unter
www.bauknecht.eu/register an




**Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die
Sicherheitshinweise aufmerksam durch.**

PRODUKTBESCHREIBUNG

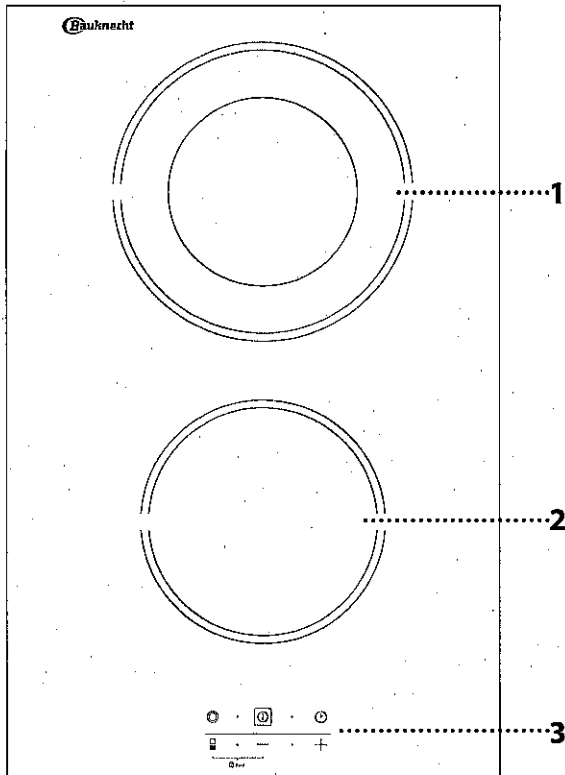

- 1. DOPPELTE AUTOMATISCH
REGELBARE KOCHZONE**
Doppelter Kreislauf (180 - 120 mm)
- 2. AUTOMATISCH REGELBARE
KOCHZONE**
(145 mm)
- 3. BEDIENFELD**
Alle Vorgänge können
mithilfe der Berührungstasten
(kapazitiven Sensoren)
durchgeführt werden. Jede
Aktivität wird durch ein
akustisches Signal bestätigt.

BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDES

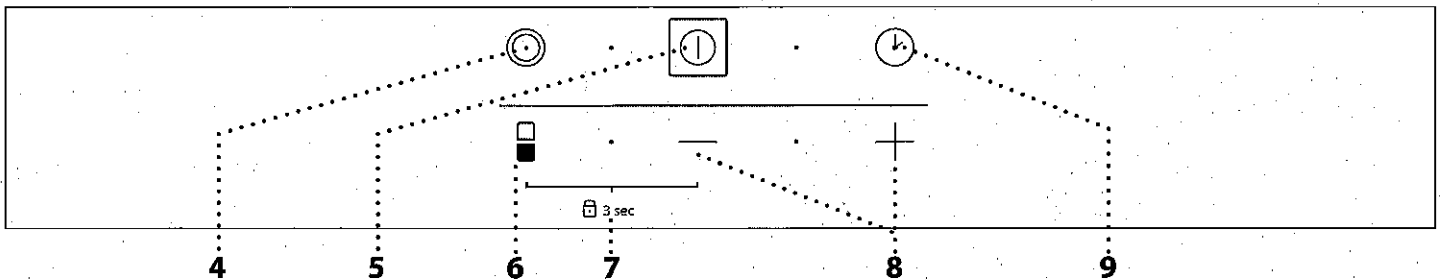


- 4. Wahl der doppelten Kochzone**
- 5. Ein/Aus-Taste**
Zum Ein- und Ausschalten des Geräts
- 6. Auswahl der Kochzone**

- 7. Tastensperre**
3 Sekunden lang gedrückt halten, um das
Bedienfeld zu sperren

- 8. Leistungsstufe erhöhen und
verringern** wiederholt drücken, um die
gewünschte Stufe zu erreichen
- 9. Auswahl des Timers**
Einstellen der Kochzeit durch Drücken
von + und - (8)

TÄGLICHER GEBRAUCH

EINSCHALTEN DES GERÄTS

Drücken Sie die Taste  um die Steuerung zu aktivieren: Die Anzeigen für die Einstellungsstufen zeigen „0“ und eine Betriebsleuchte erscheint über der ersten Taste.

Führen Sie den nächsten Vorgang innerhalb von 10 Sekunden aus, sonst schaltet sich das Gerät automatisch aus.

LEISTUNG UND TIMER EINSTELLEN

Benutzen Sie die Tasten „+“ und „-“, um die Platten und die gewünschte Zeit am Timer/Minutenzähler einzustellen.

Die Steuerungselemente „+“ und „-“ gibt es für beide Funktionen. Um die Leistung des Kochfelds einzustellen, wählen Sie zuerst die Zone mit der Taste (4, 6) und stellen Sie dann die entsprechende Leistungsstufe mit den Tasten „+“ und „-“ ein; danach wählen Sie die Timer-Funktion aus und stellen Sie die Dauer ebenfalls mit den Tasten „+“ und „-“ ein.

EINSCHALTEN DES KOCHBEREICHS

Sobald das Gerät aktiviert wurde, schalten Sie den Kochbereich innerhalb von 10 Sekunden wie folgt ein:

- Drücken Sie eine der Tasten, um den gewünschten Kochbereich auszuwählen. Das entsprechende Display wird heller.
- Benutzen Sie die Tasten „+“ und „-“, um die Leistungsstufe von 1 bis 9-P einzustellen.

Durch Drücken auf die Taste „+“, wenn Stufe 9 erreicht ist, wird die „Booster“-Funktion aufgerufen und der Buchstabe „P“ erscheint im Display.

- Halten Sie diese Tasten gedrückt, um die Einstellung zu erhöhen oder zu verringern.

AUSSCHALTEN DES KOCHBEREICHS

Die gewünschte Kochzone muss aktiviert sein und ist deswegen heller.

Stellen Sie die Stufe mithilfe der Taste „-“ wieder auf „0“.

SCHNELLES AUSSCHALTEN DES KOCHBEREICHS

- Wählen Sie den Kochbereich, den Sie ausschalten wollen.
- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „+“ und „-“.

DOPPELTE AUTOMATISCH REGELBARE KOCHZONE

Bei einer doppelten Kochzone können eine oder beide Zonen (zentraler Brenner/erweiterter Brenner) angeschaltet werden.

» EINSCHALTEN EINER DOPPELTEN ZONE

Nach Auswahl einer Leistungsstufe von 1 oder höher werden die doppelten Kreisbereiche aktiviert, indem die Taste der Kochzone erneut gedrückt wird.

Nur bei dieser Art von Heizplatte leuchten horizontale Striche auf, um anzuzeigen, wieviele Kreise eingeschaltet sind.

Zwei horizontale Striche zeigen an, dass alle beiden Widerstände im ausgewählten Heizelement eingeschaltet sind.

» AUSSCHALTEN EINER DOPPELTEN ZONE

Die gewünschte Kochzone muss aktiviert sein und ist deswegen heller.

Wenn Sie die Auswahl Taste erneut drücken, wird jeweils

ein Kreis ausgeschaltet.

Wenn Sie die Auswahl Taste wiederholt drücken, werden die Platten ein- und ausgeschaltet.

RESTWÄRMEANZEIGE („H“)

Wenn der Kochbereich nach dem Ausschalten immer noch heiß ist und ein Verbrennungsrisiko besteht, zeigt das Display für die entsprechende Zone den Buchstaben „H“ (Resthitze).

Der Buchstabe H wird solange angezeigt, bis kein Verbrennungsrisiko mehr besteht (etwa 60°C).

AUSSCHALTEN DES KOCHFELDS

Das Kochfeld kann jederzeit durch Drücken des Symbols EIN/AUS ausgeschaltet werden ().

SPERREN DES BEDIENFELDS (TASTENKOMBINATION)

Das Kochfeld kann mit einer Tastenkombination gesperrt werden. Schalten Sie die Kochfläche ein und drücken Sie dann die Taste „-“; halten Sie sie gedrückt und drücken Sie die Auswahl Taste links: die Buchstaben L erscheinen.

Mit dieser Sperre sollen unbeabsichtigte Vorgänge verhindert werden. Nach Aktivierung der Sperre sind alle Tasten deaktiviert, mit Ausnahme der AUS-Taste.

Gehen Sie ebenso vor, um die Sperre aufzuheben: Schalten Sie die Kochfläche ein, drücken Sie die Taste „-“ und die Auswahl Taste links. Die Buchstaben L erlöschen.

FUNKTION „TIMER“

Diese Funktion vereinfacht das Kochen: Sobald die eingestellte Zeit am Timer verstrichen ist, wird der Kochbereich automatisch ausgeschaltet.

» EINSCHALTEN DES TIMERS

1. Die Kochzone muss aktiviert werden.
2. Wählen Sie eine Leistungsstufe zwischen 1 und 9.
3. Berühren Sie die Timer-Taste (9): Das Timerdisplay zeigt „00“ und der Dezimalpunkt der Kochzone wird hervorgehoben.
4. Wählen Sie die Kochzeit (zwischen 0 und 99 Minuten) mithilfe der Tasten „+“ und „-“ (8). Die Timer-Funktion startet automatisch innerhalb weniger Sekunden und ein blinkendes „t“ erscheint in der Zone mit der kürzesten Timereinstellung.

Der Dezimalpunkt der Kochzone mit Timereinstellung wird weiterhin hervorgehoben, mit der kürzesten Timereinstellung. Der Timer startet automatisch innerhalb weniger Sekunden. Halten Sie die Taste „+“ oder „-“ gedrückt, um die Zeiteinstellung durchzublätern.

Die Timerfunktion kann für alle Kochzonen ausgewählt werden.

» AUSSCHALTEN DES TIMERS

Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt zwei Minuten lang ein akustisches Signal.

Drücken Sie eine beliebige Taste, um es stummzuschalten.

Um den Timer zu unterbrechen, wie folgt vorgehen:


1. Drücken Sie die Timer-Taste (5).
2. Drücken Sie die Taste „-“, um die Zeit zurückzusetzen.

SICHERHEITS-ABSCHALTUNG

Falls eine oder mehrere Kochbereiche versehentlich angelassen werden, schaltet das Sicherheitssystem die Zonen nach Verstreichen einer gewissen Zeit automatisch aus. Der Buchstabe „H“ wird unten angezeigt.

WICHTIG

Um dauerhafte Schäden am Kochfeld zu vermeiden:
Keine Kochtöpfe mit unebenem Boden verwenden.
Keine Metalltöpfe mit Emailboden verwenden. Keine heißen Töpfe/Pfannen auf das Bedienfeld stellen.

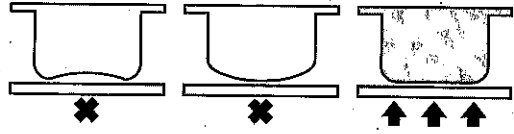

REINIGUNG UND WARTUNG

- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie keinen Dampfreiniger.
- Keine Scheuerschwämme oder Topfkratzer verwenden, da sie das Glas beschädigen können.
- Das (abgekühlte) Kochfeld nach jeder Verwendung reinigen, um Ablagerungen und Flecken von Speiseresten zu entfernen.
- Verwenden Sie nur einen Schaber, wenn Rückstände am Kochfeld kleben. Befolgen Sie die Herstelleranweisungen für den Schaber, um ein Zerkratzen des Glases zu vermeiden.
- Zucker oder stark zuckerhaltige Speisen können das Kochfeld beschädigen und müssen sofort entfernt werden.
- Salz, Zucker und Sand können die Glasoberfläche zerkratzen.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch, Küchenrolle oder ein spezielles Reinigungsmittel für Kochfelder (beachten Sie die Herstellerangaben).
- Verschüttete Flüssigkeiten können dazu führen, dass sich die Töpfe bewegen oder dass diese vibrieren.
- Das Kochfeld nach der Reinigung gründlich trocknen.


LÖSEN VON PROBLEMEN

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHEN	LÖSUNG
F0	Elektronischer Fehler	Unterbrechen Sie die Stromversorgung und stellen Sie sie wieder her. Wenn der Fehler weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundendienst.
Fc	Elektronische Steuerung überhitzt, die Kochzonen werden abgeschaltet.	Warten Sie, bis die Temperatur sinkt. Das Kochfeld wird wieder funktionieren, wenn die Temperatur in den Normalbereich zurückkehrt.
Ft / FE	Mögliche Beschädigung des elektronischen Temperatursensors.	Warten Sie, bis die Temperatur sinkt. Wenn die Meldung weiterhin angezeigt wird, auch nachdem der Wert wieder auf Zimmertemperatur zurückgekehrt ist, kontaktieren Sie den Kundendienst.
Fb	Übermäßige Tastenempfindlichkeit.	Prüfen Sie, dass die Glaskeramik-Arbeitsplatte korrekt installiert wurde. Kontaktieren Sie den Kundendienst, um sicherzustellen, dass die Tasten die Glasoberfläche korrekt berühren.
FU / FJ / FA / FC / Fd	Touchpad-Fehler, dieser Fehler ist eine automatische Tastenfeld-Prüfung. Er erlischt, wenn die automatische Prüfung auf den korrekten Wert zurückgesetzt wird.	Wenn der Fehler weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundendienst.
Fr	Relaisfehler, es könnte ein Problem an einem der Relais vorliegen.	Unterbrechen Sie die Stromversorgung, warten Sie eine Minute und stellen Sie sie wieder her. Wenn der Fehler weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundendienst.

Sie können die Sicherheitshinweise, Bedienungsanleitung, Technischen Daten und Energiedaten wie folgt herunterladen:



- Besuchen Sie unsere Website - docs.bauknecht.eu
- Verwenden Sie den QR-Code
- Alternativ können Sie **unseren Kundendienst kontaktieren** (Siehe Telefonnummer im Garantieheft). Wird unser Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.

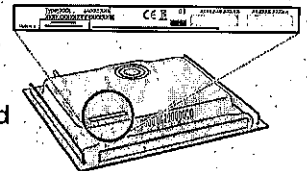

400011357532

Gedruckt in Italien