

KURZ- ANLEITUNG



**DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN BAUKNECHT-
PRODUKT ENTSCHIEDEN HABEN**

Für eine umfassende Hilfe und Unterstützung
registrieren Sie bitte Ihr Gerät unter
www.bauknecht.eu/register




Die Sicherheitshinweise und
Gebrauchsanleitung können auf unserer
Internetseite docs.bauknecht.eu
runtergeladen werden, bitte die Anweisungen
auf der Rückseite des Heftes befolgen.




Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig die Sicherheitshinweise.

PRODUKTBE SCHREIBUNG

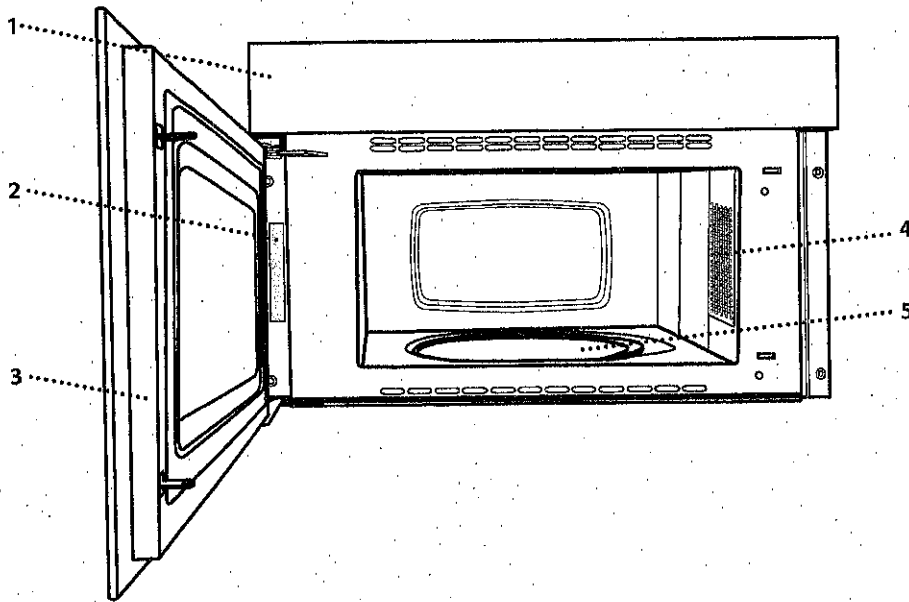

1. Bedientafel
2. Typenschild
(nicht entfernen)
3. Tür
4. Licht
5. Drehteller

BEDIENTAFEL

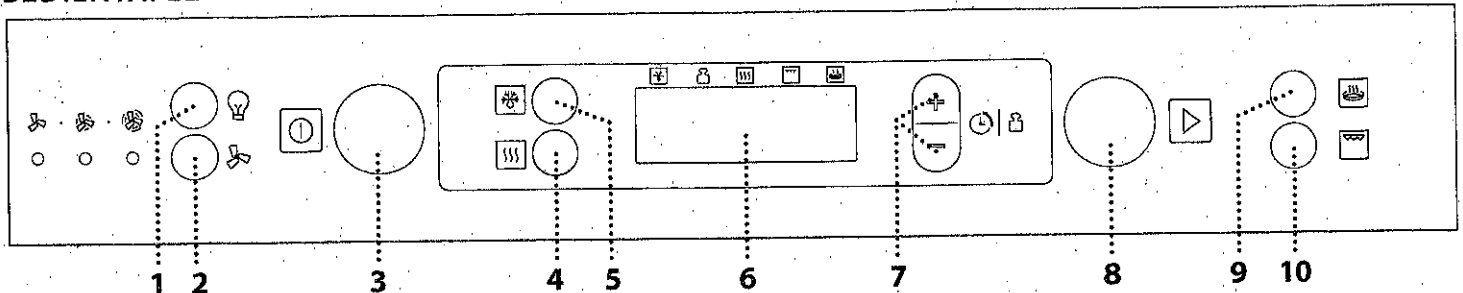

1. LICHT

Drücken, um das Licht der
Dünstabzugshaube ein-/
auszuschalten.

2. LÜFTER

Reguliert die Lüftergeschwindigkeit
durch wiederholtes Drücken der
Taste.

3. STOP

Zum Stoppen einer Funktion oder
eines akustischen Signals, zum
Löschen von Einstellungen und
Ausschalten des Ofens.

4. MIKROWELLENFUNKTION/ LEISTUNGSTUFE

Zur Auswahl der
Mikrowellenfunktion und zum
Einstellen der gewünschten
Leistungsstufe.

5. AUFTAUEN

6. DISPLAY

7. + / - TASTEN

Zum Anpassen der Einstellungen
einer Funktion (z.B. Länge, Gewicht).

8. START


Für den Start einer Funktion. Bei
ausgeschaltetem Ofen aktiviert
diese Taste die Mikrowellenfunktion
Jet Start.

9. CRISP-FUNKTION

10. GRILL-FUNKTION

ZUBEHÖRTEILE


DREHTELLER



Auf seiner Auflage platziert, kann der Drehteller bei allen Garmethoden verwendet werden. Der Drehteller muss stets als Bodenplatte für andere Behälter oder Zubehörteile verwendet


werden.

DREHTELLER AUFLAGE

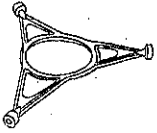

Die Auflage nur für den Glasdrehteller verwenden. Keine anderen Zubehörteile auf die Auflage stellen.

FETTFILTER



Zur Beseitigung von Abluft, Rauch, Gerüchen und Dampf aus der Luft durch Absaugung und Filtern.

CRISP-PLATTE



Nur für den Gebrauch mit der spezifischen Crisp-Funktion. Die Crisp-Platte immer in die Mitte des Glasdrehtellers stellen, sie kann in leerem Zustand durch Verwendung

der Spezialfunktion, die ausschließlich diesem Zweck dient, vorgeheizt werden. Die Speise direkt auf die Crisp-Platte legen.

HALTEGRIFF FÜR DIE CRISP-PLATTE



Zum Herausnehmen der heißen Crisp-Platte aus dem Ofen.

INNENFILTER



Er befindet sich im Fettfilter und kann zur Reinigung abgenommen werden.

Die Anzahl und Art der Zubehörteile kann je nach gekauftem Modell variieren.

Nicht mitgelieferte Zubehörteile sind separat über den Kundendienst erhältlich.

Eine Reihe von Zubehörteilen kann käuflich erworben werden. Vor dem Kauf überprüfen, ob sie für die Verwendung in der Mikrowelle geeignet und ofenfest sind.

Stets sicherstellen, dass Speisen und Zubehörteile die Innenseiten des Geräts nicht berühren.

Metallbehälter für Speisen oder Getränke dürfen niemals zum Mikrowellengaren verwendet werden.

Bevor Sie den Ofen einschalten, prüfen Sie stets, ob sich der Drehteller ungehindert drehen kann. Darauf achten, den Drehteller beim Einsetzen oder Entnehmen anderer Zubehörteile nicht abzunehmen.

FUNKTIONEN DER DUNSTABZUGSHAUBE



DUNSTABZUGSHAUBENLÜFTER

Durch wiederholtes Drücken der Lüfbertaste wird die Lüfterfunktion ein-/ausgeschaltet oder die Lüftergeschwindigkeit geregelt. Der Lüfter startet immer mit der Mindestdrehzahl. Mehrmaliges Drücken erhöht die Lüfterdrehzahl. Nach Erreichen der Höchstdrehzahl schaltet der nächste Tastendruck den Lüfter ab.



LICHT DER DUNSTABZUGSHAUBE

Die Licht-Funktion an der Dunstabzugshaube wird durch Drücken der Lichttaste ein- und ausgeschaltet.



NIEDRIGE, MITTLERE UND HOHE GESCHWINDIGKEITSSTUFE

FUNKTIONEN



MIKROWELLE

Zum schnellen Garen und Aufwärmen von Speisen und Getränken.



AUFTAUEN

Zum schnellen Auftauen von Speisen wie Fleisch, Geflügel und Fisch mit einem Gewicht zwischen 100 g und 2 kg. Speisen sollten direkt auf den Glasdrehteller gestellt werden. Wenden Sie die Speise nach Aufforderung.

| LEISTUNGSSTUFE (W) | EMPFOHLEN FÜR |
|--------------------|--|
| 750 W | Schnelles Aufwärmen von Getränken oder anderen Speisen mit einem hohen Wassergehalt oder Fleisch und Gemüse. |
| 500 W | Garen von Fisch, Fleischsoßen, käse- oder eierhaltigen Soßen. Fertiggaren von Fleischpasteten oder Nudelauflauf. |
| 350 W | Langsames, schonendes Garen. Perfekt zum Schmelzen von Butter oder Schokolade. |
| 160 W | Auftauen tiefgekühlter Speisen oder Aufweichen von Butter und Käse. |
| 0 W | Nur bei Verwendung des Kurzzeitweckers. |

**CRISP**

Zum perfekten Bräunen des Gerichts, sowohl auf der Oberseite als auch auf der Unterseite der Speise. Diese Funktion darf nur mit der speziellen Crisp-Platte verwendet werden.

| DAUER (Min) | EMPFOHLEN FÜR |
|-------------|-------------------------------|
| 3 - 4 | Plätzchen (8 - 10 Stück) |
| 7 - 8 | Tiefgefrorene Pizza (350 g) |
| 7 - 9 | Biskuitkuchen (500 g) |
| 8 - 10 | Fischstäbchen (8 Stück) |
| 9 - 10 | Pizza (350 g) |
| 10 - 14 | Pommes Frites (200 g - 300 g) |
| 13 - 15 | Quiche Lorraine (500 g) |

Erforderliche Zubehörteile: Crisp-Platte, Haltegriff für die Crisp-Platte

**ROST**

Bei alleiniger Verwendung, zum Bräunen, Grillen und Gratinieren. Wir empfehlen, die Speisen während des Garens zu wenden. Für optimale Ergebnisse, den Grill für 3 - 5 Minuten vorheizen.

- GRILL + MW

Für schnelle Gerichte (auch Gratins) unter Verwendung von Mikrowelle und Grill. Sie dient zum Garen von Speisen wie Lasagne, Fisch und Kartoffelgratins.

| LEISTUNGSSTUFE | DAUER (Min) | EMPFOHLEN FÜR |
|----------------|-------------|---------------------------|
| 500 W | 14 - 18 | Lasagne (400 - 500 g) |
| 500 W | 10 - 14 | Fisch (600 g) |
| 500 W | 40 - 50 | Hähnchen (ganz; 1-1,2 kg) |
| 350 W | 15 - 18 | Fischgratin (600 g) |
| 0 W | - | Nur Bräunen |

Empfohlene Zubehörteile: Rost


TÄGLICHER GEBRAUCH**AUSWÄHLEN EINER FUNKTION**

Einfach die Taste für die gewünschte Funktion drücken, um diese auszuwählen.

EINSTELLEN DER DAUER


Nach der Auswahl der gewünschten Funktion, Δ oder ∇ verwenden, um die Dauer der Funktion einzustellen.

Die Zeit kann während des Garvorgangs durch Drücken von Δ oder ∇ geändert werden oder indem die Dauer beim Drücken von \square jedes Mal um 30 Sekunden erhöht wird.

EINSTELLEN DER MIKROWELLENLEISTUNG

\square beliebig oft drücken, um die Leistungsstufe für die Mikrowelle auszuwählen.

Bitte beachten: Diese Einstellung kann auch während dem Garvorgang durch Drücken von \square geändert werden.

AUFTAUEN

\times drücken, anschließend Δ oder ∇ verwenden, um das Gewicht der Speise einzustellen. Während dem Auftauen

hält die Funktion kurz an, damit Sie die Speise drehen können. Nachdem der Vorgang beendet ist, die Tür schließen und \square drücken.

AKTIVIEREN DER FUNKTION

Nachdem die erforderlichen Einstellungen getätigt wurden, \square drücken, um die Funktion zu aktivieren.

Bei jedem erneuten Tastendruck der Taste \square , wird die Garzeit um weitere 30 Sekunden erhöht.

Die aktive Funktion kann jederzeit durch Drücken von O gestoppt werden.


JET START

Bei ausgeschaltetem Ofen, \square zur Aktivierung des Garvorgangs bei voller Leistungsstufe der Mikrowellenfunktion (750 W) für 30 Sekunden drücken.

PAUSE


Zum Unterbrechen einer aktiven Funktion, z.B. zum Umrühren oder Wenden der Speise, einfach die Tür öffnen.

Zum Fortsetzen der Funktion, die Tür schließen und \square drücken.

SICHERHEITSSPERRE

Diese Funktion wird automatisch aktiviert, um ein versehentliches Einschalten des Ofens zu vermeiden.

Die Tür öffnen und schließen und anschließend \square zum Start der Funktion drücken.

DIE UHRZEIT EINSTELLEN

Drücken O , bis die beiden Ziffern für die Stunde (links) zu blinken beginnen.

Mit Δ oder ∇ die richtige Uhrzeit einstellen und zum Bestätigen \square drücken: Die Minuten blinken auf dem Display. Mit Δ oder ∇ die Minuten einstellen und \square zur Bestätigung drücken.

Bitte beachten: Nach einem längeren Stromausfall muss die Zeit unter Umständen erneut eingestellt werden.

KURZZEITWECKER

Bei ausgeschaltetem Ofen kann das Display als Kurzzeitwecker verwendet werden. Um die Funktion zu aktivieren und die gewünschte Zeit einzustellen, Δ oder ∇ verwenden. \square drücken, um die Leistung auf 0 W einzustellen, anschließend \square drücken, um das Rückwärtszählen zu aktivieren.

Bitte beachten: Der Timer aktiviert keinen Garzyklus. Zum Stoppen des Timers zu einem beliebigen Zeitpunkt, O drücken.

REINIGUNG

Vor dem Ausführen beliebiger Wartungs- oder Reinigungsarbeiten sicherstellen, dass das Gerät abgekühlt ist.

Verwenden Sie keine Dampfreinigungsgeräte.

Keine Stahlwolle, Scheuermittel oder aggressive/ätzende Reinigungsmittel verwenden, da diese die Flächen des Gerätes beschädigen können.

INNEN- UND AUSSENFLÄCHEN


- Reinigen Sie die Flächen mit einem feuchten Mikrofasertuch. Sollten sie stark verschmutzt sein, einige Tropfen von pH-neutralem Reinigungsmittel verwenden. Reiben Sie mit einem trockenen Tuch nach.
- Das Glas der Backofentür mit einem geeigneten Flüssigreiniger reinigen.
- In regelmäßigen Abständen oder beim Verschütten von Speisen, den Drehteller und seine Auflage zur Reinigung des Gerätebodens abnehmen und alle Speiserückstände entfernen.

ZUBEHÖRTEILE


Alle Zubehörteile, mit Ausnahme der Crisp-Platte, sind spülmaschinenfest.

Die Crisp-Platte darf nur mit Wasser und mildem Reinigungsmittel gereinigt werden. Hartnäckige Verschmutzungen durch sanftes Scheuern mit einem Tuch entfernen. Die Crisp-Platte vor dem Reinigen immer erst abkühlen lassen.

FILTERREINIGUNG

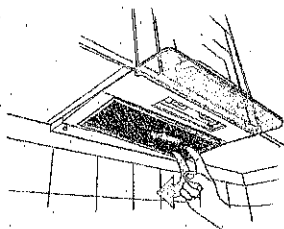

Den Fettfilter regelmäßig mit heißem Seifenwasser reinigen: Ziehen Sie den Griff nach unten, um den Filter aus der Einbaulage freizusetzen.

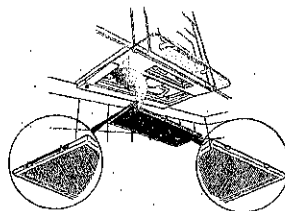

Den Fettfilter wieder einbauen, dabei in umgekehrter Reihenfolge vorgehen, nachdem er gereinigt wurde.

LÖSEN VON PROBLEMEN

| Problem | Mögliche Ursache | Abhilfemaßnahme |
|--|--|---|
| Der Ofen funktioniert nicht. | Stromausfall. Trennung von der Stromversorgung. | Überprüfen, ob das Stromnetz Strom führt und der Backofen an das Netz angeschlossen ist. Schalten Sie den Backofen aus und wieder ein, um festzustellen, ob die Störung erneut auftritt. |
| Das Display zeigt ein „F“ gefolgt von einer Nummer an. | Softwarefehler. | Das nächste Kundendienstzentrum kontaktieren und die Nummer angeben, die dem Buchstaben „F“ folgt. |

PRODUKTDATENBLATT

Die technischen Daten mit Angabe der Energiedaten für dieses Gerät können Sie auf der Bauknecht-Internetseite docs.bauknecht.eu herunterladen

WIE IST DIE GEBRAUCHSANLEITUNG ERHÄLTlich?


Die Gebrauchsanleitung von der Internetseite docs.bauknecht.eu herunterladen (den QR-Code verwenden). Geben Sie dazu den Produkthandelscode an.



Alternativ können Sie sich auch an unseren Kundendienst wenden.

UNSEREN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN

Unsere Kontaktdaten sind im Garantiehandbuch zu finden. Wird der Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.

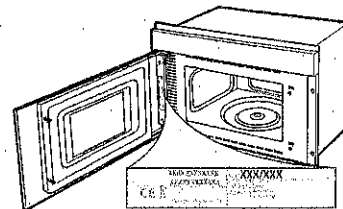

400011309851

Gedruckt in Italien